



**Квартирная станция SANEXT отопление**



**Технический паспорт**

Ред. 00004 от 09 марта 2022 г.  
г. Санкт-Петербург

## Оглавление

Оглавление .....	2
1. Наименование изделия.....	3
2. Изготовитель.....	3
3. Назначение и область применения .....	3
4. Основные функции.....	3
5. Маркировка и упаковка.....	4
6. Технические характеристики .....	4
7. Комплектация и габаритные размеры .....	5
8. Монтаж .....	7
9. Наладка и испытания .....	9
10. Хранение и транспортировка .....	9
11. Гарантийные обязательства.....	10

## 1. Наименование изделия

Квартирная станция SANEXT отопление (далее по тексту – квартира станция SANEXT)

## 2. Изготовитель

ООО «САНЕКСТ.ПРО»

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5

тел. +7 (812) 336-54-76, факс. +7 (812) 313-32-38

[www.sanext.ru](http://www.sanext.ru)

## 3. Назначение и область применения

Квартирная станция SANEXT предназначена для подключения квартиры к системам отопления с насосной подачей воды и теплоносителя<sup>1</sup>.

## 4. Основные функции

- Присоединение контуров систем отопления индивидуальных потребителей к централизованному источнику
- Организация учёта потребления тепловой энергии (возможна поставка станции без счётчиков, в этом случае будут установлены ремонтные вставки)
- Перекрытие поступающего потока теплоносителя
- В зависимости от комплектации, квартира станция SANEXT может выполнять следующие функции:
  - очистка (фильтрация) теплоносителя от механических примесей
  - автоматическая стабилизация перепада давления и ограничение расхода в системах с переменным гидравлическим режимом (двухтрубные поквартирные системы отопления). Клапан SANEXT DPV-C может быть дополнен электроприводом<sup>2</sup> и использоваться в качестве регулирующего клапана с функцией автоматического ограничения расхода в системах с переменным расходом регулируемой среды
  - автоматическое удаление воздуха из квартирного контура системы отопления

---

<sup>1</sup> Теплоноситель должен соответствовать действующим требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

<sup>2</sup> Модели приводов и сроки поставки необходимо уточнять у представителей SANEXT.

## 5. Маркировка и упаковка

Квартирная станция SANEXT поставляется с кронштейнами, или хомутами для крепления к стене, упакованной в картонную коробку.

Стикер с маркировкой расположен:

1. На коробке
2. На квартирной станции

FSH -	15-	L-	DPVC15-	15-
				15
			DPVC15	подключение к квартире Ду15
		L		- комбинированный клапан SANEXT DPV-C Ду15
				- подключение к стоякам: L-левое, или R-правое подключение к стоякам.
	15			- подключение к стояку Ду15
FSH				- квартирная станция отопление

*Рис. 2. Принцип расшифровки артикула квартирной станция SANEXT (отопление).*

## 6. Технические характеристики<sup>3</sup>

Диаметр присоединения к стояку Ду, мм	15
Диаметр присоединения к потребителям Ду, мм	15
Номинальный расход через модуль отопления, м <sup>3</sup> /ч	0,6
Максимальный расход через модуль отопления, м <sup>3</sup> /ч	1,2
Максимальное давление на входе в модуль отопления, МПа	1,0
Максимальная температура отопления, °С	120
Максимальный перепад давления комбинированного балансировочного клапана с регулятором перепада давления SANEXT DPV-C, кПа	22
Средний полный срок службы станции, лет	15
Рабочая среда	Вода

<sup>3</sup> В таблице представлены характеристики квартирной станции стандартной комплектации, возможно производство под заказ. Технические характеристики отдельных элементов станции приведены в паспортах на эти изделия, размещенных на сайте <https://sanext.ru/>

## 7. Комплектация и габаритные размеры<sup>4</sup>

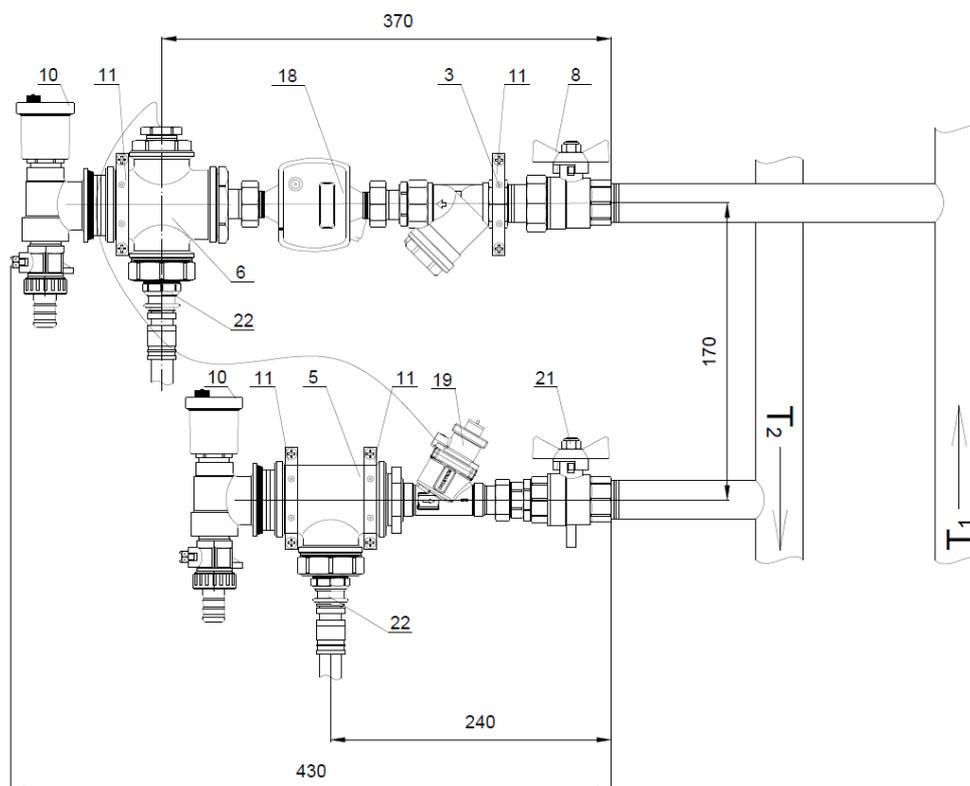


Рис. 3. Горизонтальное прямое исполнение.

№	Наименование <sup>5</sup>	Арт.	Ду,мм	Кол-во
3	Фильтр косой	8911	15	1
5	Тройник	8853	25	1
6	Крестовина	8919	25	1
8	Шаровый кран со сгоном	8771	15	1
10	Комплект для коллектора НР 1"	8943	15	2
11	Хомут коллекторный	8921	15	4
18	Теплосчётчик	5850-К	15	1

<sup>4</sup> Для станций произведенных под заказ, чертежи и спецификация комплектующих направляются в приложении к данному техническому паспорту

<sup>5</sup> В таблице приведена информация по квартирной станции стандартной комплектации, возможно производство под заказ.

19	Комбинированный клапан	6132	15	1
-	Сервопривод для комбинированного клапана (поставляется отдельно)	-	15	1
21	Шаровый кран для термодатчика	5905	15	1
22	Переходник с накидной гайкой 16xG1/2	4310	15	2
ШхВхГ, мм 430х315х110 (возможны отклонения размеров на 20-40 мм)				

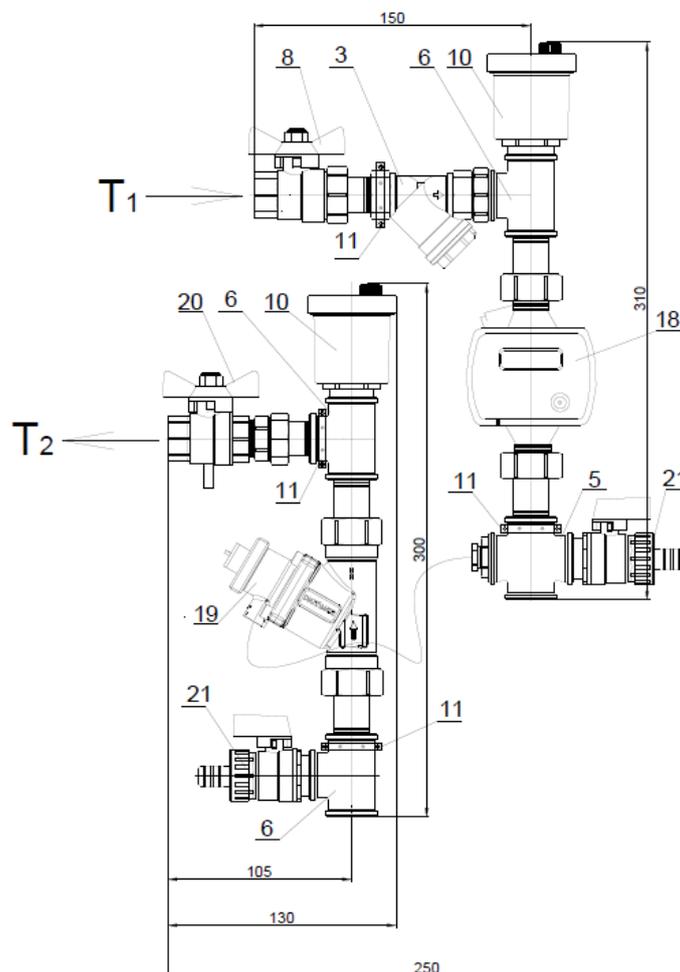


Рис. 4. Горизонтальное угловое исполнение.

№	Наименование <sup>6</sup>	Арт.	Ду,м м	Кол- во
3	Фильтр косой	8911	15	1
5	Тройник	8851	15	1
6	Крестовина	8919	15	1
8	Шаровый кран со сгоном	8771	15	1
10	Воздухотводчик автоматический	8931	15	2
11	Хомут коллекторный	8921	15	4
18	Теплосчётчик	5850-К	15	1
19	Клапан комбинированный	6132	15	1
-	Сервопривод для комбинированного клапана (поставляется отдельно)	-		1
20	Шаровый кран для термодатчика	5905	15	1
21	Шаровый кран для дренажа	8961	15	2
ШхВхГ, мм 250х450х110 (возможны отклонения размеров на 20-40 мм)				

## 8. Монтаж

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими допуск к данному виду работ, строго в соответствии со следующими рекомендациями:

- 1) Во время транспортировки изделия возможно ослабление резьбовых соединений и креплений. При необходимости, подтянуть эти элементы для герметичного соединения и закрепить для фиксации конечного положения
- 2) Убедиться, что во время транспортировки и монтажа, в изделие не произошло попадание инородных частиц, при необходимости очистить и промыть все элементы

<sup>6</sup> В таблице приведена информация по квартирной станции стандартной комплектации, возможно производство под заказ.

3) Обеспечить достаточное свободное пространство для монтажа и технического обслуживания квартирной станции

4) Монтаж квартирной станции должен осуществляться в последовательности:

1. Присоединение к магистрали:

- Демонтировать шаровые краны со стороны подключения к стоякам (отсоединить от сгона)
- Зачистить щеткой наружную резьбу металлических труб, к которым будет производиться присоединение шаровых кранов
- Нанести уплотнительный материал (сантехнический лен или тефлоновая нить) на наружную резьбу металлических труб, к которым будет производиться присоединение шаровых кранов. Для подключения к трубопроводу PPR, рекомендуется применение комбинированной соединительной муфты.
- Смонтировать краны (соединить с отводами от стояка)
- Установить квартирную станцию на стену, совмещая шаровые краны (на металлическом отводе от стояка) и сгоны (на узле), а также строго соблюдая предусмотренное монтажное положение (при использовании нестандартного монтажного положения необходимо проконсультироваться с производителем)
- Затянуть гайки сгонов с шаровыми кранами до герметизации соединения

2. Присоединение PEX-а труб поквартирной системы отопления к квартирной станции должно осуществляться в следующей последовательности:

- Соединить трубы, идущие к квартирному контуру системы отопления с переходниками, методом подвижной гильзы, с помощью специального инструмента SANEXT
- Для фиксации подъема трубы из пола могут использоваться угольники под подвижную гильзу, или фиксаторы поворота

**Внимание!**

- Установка квартирной станции производится до заполнения и опрессовки системы. Стояки отопления, к которым присоединяется станция, не должны быть заполнены
- При подключении станции к отводам от стояков должна соблюдаться соосность
- Чрезмерное количество уплотняющих материалов может стать причиной повреждения комплектующих квартирной станции
- Для монтажа должен использоваться гаечный или разводной ключ (НЕ трубный ключ- «шведка»)
- **Заполнение системы отопления должно производиться через обратный трубопровод. Перепад давлений между подающим и обратным трубопроводом не должен превышать 3 бара**
- **Заполнение системы должно производиться плавно, во избежание гидравлических ударов. При излишне быстром и резком заполнении системы отопления возможно заклинивание комбинированного**

**балансировочного клапана DPV-C. Для его возвращения в прежнее положение требуется сбросить давление с обеих сторон клапана, после чего шток клапана вернется в прежнее положение**

- Импульсную трубку клапана DPV-C необходимо промыть перед подключением. В процессе заполнения необходимо удалить воздух из импульсной трубки и верхней части клапана DPV-C. Для этого необходимо ослабить крепление трубки к клапану DPV-C так, чтобы из соединения мог выходить воздух. После удаления воздуха и появления протечки теплоносителя крепление следует затянуть до герметизации соединения
- В случае разъединения разборных соединений с плоской прокладкой (присоединители) допускается замена прокладки, при не герметичности данного соединения после повторной сборки.

## 9. Наладка и испытания

Настройка производится путем выставления значения необходимого перепада давления и номинального значения расхода на клапане DPV-C (подробное описание настроек см. в паспорт на комбинированный клапан SANEXT DPV-C)

**Перед запуском в эксплуатацию все контура систем должны быть промыты и испытаны гидравлическим методом в соответствии с СП 73.1330.2016.**

**5.1.10. СП 73.1330.2016:** «При гидростатическом методе испытаний на герметичность из узлов полностью удаляют воздух, заполняют водой с температурой не ниже 278 К (5 °С) и выдерживают под пробным избыточным давлением  $R_{пр}$ , равным  $1,5P_u$ , не менее 10 мин.  $P_u$  - это условное избыточное давление, которое должны выдерживать соединения при температуре рабочей среды в условиях эксплуатации.

Если при испытании на участке трубопровода появилась влага (роса), то испытание следует продолжить после ее высыхания или удаления.

Падение давления при испытаниях не допускается.»

## 10. Хранение и транспортировка

Квартирную станцию SANEXT в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать на любые расстояния.

Транспортировка и хранение изделия должны осуществляться в соответствии с требованиями п.12 ГОСТ Р 53672-2009.

Товаросопроводительная и эксплуатационная документация хранится вместе с квартирными станциями.

Квартирные станции должны быть защищены от ударов и вибрации.

## 11. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие квартирной станции SANEXT техническим требованиям при соблюдении следующих условий:

- Транспортировка и хранение изделия в соответствии с п. 10 данного паспорта
- Монтаж изделия в соответствии с рекомендациями п. 8 данного паспорта
- Проведение работ по запуску и наладке оборудования в соответствии с п. 9 данного паспорта

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока покупателю не возмещаются

Гарантийный срок эксплуатации и хранения изделия составляет 5 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.