

# sanext

## Технический паспорт

Ред. 00004 от 14 января 2026 г.

г. Санкт-Петербург



Клапан обратный пружинный муфтовый  
SANEXT

**EAC**

Сохраняйте паспорт  
На протяжении всего  
Срока эксплуатации

Паспорт разработан с учетом требований ГОСТ 2.601-2019

## Оглавление

1. НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ .....	2
2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ .....	2
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	2
4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ .....	2
5. НОМЕНКЛАТУРА .....	2
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	2
7. УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ .....	3
8. МОНТАЖ .....	3
9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА .....	4
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	4

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Клапан обратный пружинный муфтовый SANEXT.

## 2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «САНЕКТ.ПРО»

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5В.

тел +7 (812) 317-21-11.

www.sanext.ru

## 3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клапан обратный пружинный муфтовый SANEXT предназначен для предотвращения обратного движения рабочей среды. Может применяться в системах водяного отопления, тепло- или холодоснабжения здания<sup>1</sup>, а также горячего и холодного (в т.ч. хозяйственно-питьевого) водоснабжения. Клапан обратный пружинный муфтовый SANEXT может использоваться на трубопроводах, транспортирующих жидкие среды, неагрессивные к материалам изделия.

## 4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предотвращение обратного движения рабочей среды.

## 5. НОМЕНКЛАТУРА

Таблица 1 – Номенклатура обратного клапана

Артикул	Наименование	Dn, мм	Масса, гр
8530	Клапан обратный ВР ½"	15	110
8531	Клапан обратный ВР ¾"	20	168

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2 – Технические характеристики обратного клапана

Характеристика	Значение
Номинальные диаметры	15, 20 мм
Рабочая среда	Вода
Рабочая температура	от 0 ° С до + 110 ° С (до 20 бар)
Рабочее давление	25 бар
Минимальное рабочее давление	0,025 бар

<sup>1</sup> Теплоноситель должен соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

## 7. УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

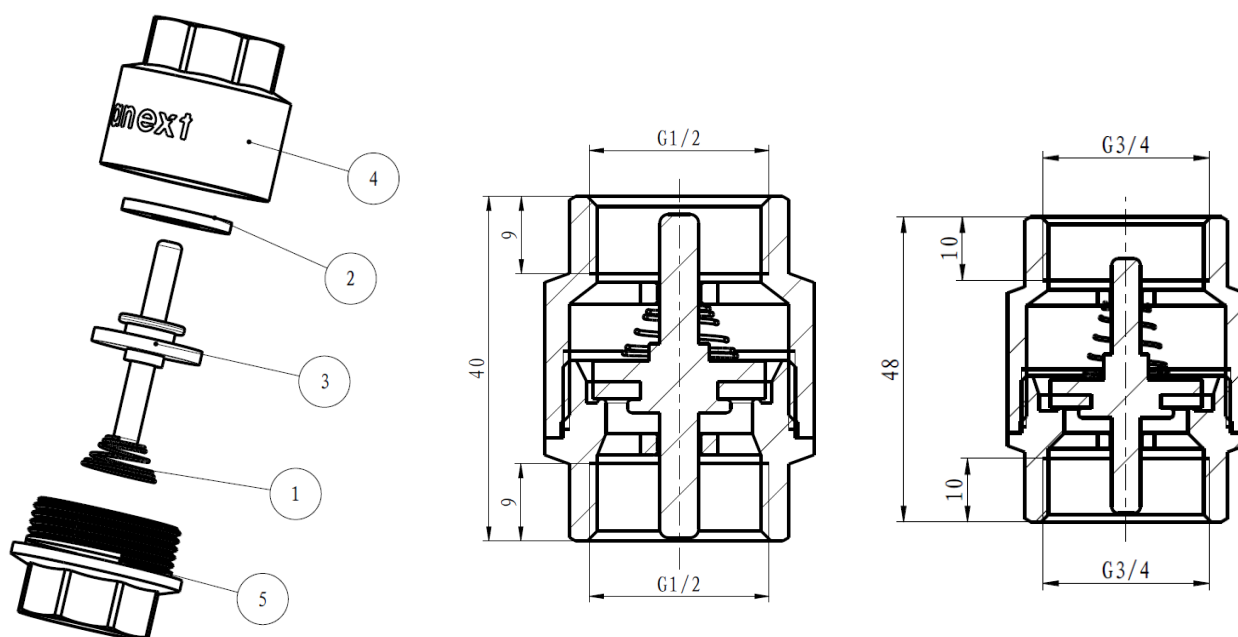


Рисунок 1 – Устройство и габаритные размеры

Таблица 3 – Устройство обратного клапана

№	Наименование	Материал
1	Пружина прижимная	Нержавеющая сталь AISI 304
2	Уплотнительное кольцо	NBR
3	Затвор	Латунь CW617N
4	Корпус	Латунь CW617N
5	Патрубок с присоединительной резьбой	Латунь CW617N

## 8. МОНТАЖ

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими допуск к данному виду работ, строго в соответствии с пособием по монтажу SANEXT и следующими рекомендациями:

- Клапан обратный пружинный муфтовый SANEXT следует использовать строго по назначению в соответствии с указанными в данном паспорте рабочими параметрами.
- Клапан обратный пружинный муфтовый SANEXT можно монтировать на трубопроводах в любом монтажном положении, с обязательным соблюдением направления движения рабочей среды (указывается стрелкой на корпусе каждого клапана).
- Наличие в потоке механических частиц может ограничить запирающую способность клапана обратного пружинного муфтового SANEXT, поэтому до клапана рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки.

- Монтаж клапана обратного пружинного муфтового SANEXT следует производить при помощи рожкового ключа за шестигранник корпуса. Запрещается производить монтаж с помощью трубного рычажного ключа (КТР) за колбу корпуса.
- Недопустимо скручивание клапана обратного пружинного муфтового SANEXT при монтаже. В соответствии с ГОСТ Р ГОСТ 12.2.063-2015, клапан обратный пружинный муфтовый SANEXT не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости следует предусмотреть опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода.
- Затяжку муфтовых соединений необходимо осуществлять с использованием стандартных инструментов, без применения дополнительных рычагов. Места соединения должны обеспечивать герметичность внутренних полостей относительно внешней среды.

**После испытаний клапана обратного пружинного муфтового SANEXT водой запрещено хранить и использовать при отрицательной температуре.**

## **9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Клапаны обратные пружинные муфтовые SANEXT в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать на любые расстояния.

Транспортировка и хранение изделий должны осуществляться в соответствии с требованиями п.12 ГОСТ 12.2.063-2015.

## **10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Производитель гарантирует соответствие клапанов обратных пружинных муфтовых SANEXT техническим требованиям при соблюдении следующих условий:

- Транспортировка и хранение изделия в соответствии с п. 9 данного паспорта;
- Монтаж изделия в соответствии с рекомендациями п. 8 данного паспорта.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения изделия составляет 2 года с даты продажи, указанной в передаточных документах.

Данная гарантия не распространяется на изделия:

- Монтаж которых произведен неквалифицированным персоналом;
- Повреждения которых возникли в результате несоблюдения рекомендаций по эксплуатации и текущему уходу;
- С повреждениями в результате механического воздействия (в т.ч. падения);
- Замораживание системы и гидроудары в процессе эксплуатации.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются

Срок службы изделия – не менее 15 лет.